

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКЕ




прямая стыковка



смещенная стыковка



встречная стыковка



свободная стыковка



хорошая светостойкость



снимаемые без остатка



клей наносится на стену



высокая устойчивость к мытью



устойчивость к мытью (моющиеся)




водостойкость при наклеивании



устойчивость к сухому истиранию



ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА

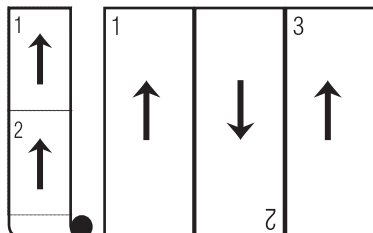

Метод встречной наклейки — каждое из последующих полотен переворачивается относительно предыдущего. Обои, требующие такого способа наклеивания, обозначаются специальным знаком на этикетке рулона.



Необходимые инструменты:

- клей для флизелиновых обоев
- кисть для клея
- канцелярский нож для резки обоев
- валик для клея с мелким ворсом
- рулетка
- лазерный уровень или отвес
- грифельный карандаш
- резиновый валик
- ножницы
- поролоновая губка
- пластмассовый шпатель с мягким краем
- стремянка

ЭТИКЕТКА HYGGE



ИНСТРУКЦИЯ

по наклеиванию флизелиновых обоев HYGGE



1 этап > ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рулоны должны храниться в горизонтальном положении.

Перед оклеиванием рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется ремонт.

Проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев вашему выбору. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах. У рулонов разных партий возможны различия в фактуре и цвете.

Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ!

2 этап > ПОДГОТОВКА СТЕН

Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки. Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и однородной (различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои). Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность.

Чтобы обои хорошо наклеились, необходимы постоянная температура помещения 18-25°C и отсутствие сквозняков.



- 1 Осмотрите обои HYGGE
- 2 Убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах.
- 3 Обои необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.
- 4 Нарежьте обои HYGGE с учетом рапорта рисунка и вида стыковки: встречная стыковка; прямая стыковка и т.д.
- 5 Пронумеруйте каждое полотно грифельным карандашом.



3 этап > НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница в номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. Не разрезайте все рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен.

Рекомендуем использовать клей для флизелиновых обоев «Glue Loumina». Клей необходимо наносить только на поверхность (стену, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом. В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. Обои наклеиваются «встык». Нанесите клей равномерно на площадь чуть шире обойного полотна.

Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание. Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша; яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна.

Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.

Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5-10 см. Разгладьте полотно обоев сверху вниз.

Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате. В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.




- 1 Отметьте вертикальную линию.
- 2 Начините оклейку от угла комнаты, без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком. Не используйте в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев. Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха. Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с помощью острого ножа.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея на поверхность на стыках. Категорически запрещается затирать швы. Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

Обои с рельефной и мерцающей поверхностью требуют бережного обращения при наклеивании и в дальнейшей эксплуатации. Мелкие фрагменты металлического пигмента с мерцающей поверхности могут оставаться на руках, что не влияет на внешний вид и качество продукции.

Обои требуют бережного обращения. Ввиду высокой пористости материала их нельзя подвергать прямому воздействию воды, а также стиранию.

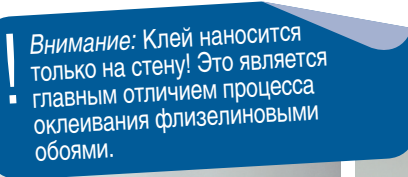


- 3 Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса.
- 4 Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене.



- 5 Разгладьте обои резиновым валиком.
- 6 Удалите излишки обоев.



- 7 Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

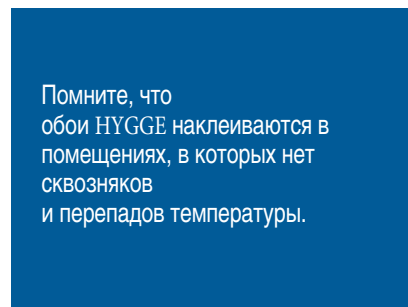

Помните, что обои HYGGE наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.